

Automatic mowing

Robomow®


The following criteria must be met for the robot to run automatically

1. The clock must be set.
2. Lawn size must be set.
3. The battery must be fully charged.
4. The rain sensor must not register rain.
5. In-active time must not block 24 hours of the day.
6. The red light on the power box must be off (see page 2 below "Power box automatic mode").
7. If an APP has been adapted to the robot the calendar icon must be yellow (se image on the right hand side).



5.1 Sähkörasian hälytykset

Ilmoitus	Tapahtuma
Telakointivalo palaa.	Ruohonleikkuri on latausasemassa.
Toimintavallo palaa.	Ruohonleikkuri ei ole latausasemassa.
Käynnistys-/sammutus-painike palaa.	Leikkuuohjelma on kytketty pois päältä.
Rajalangan merkkivalo – Valo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu	Rajalanka on katkennut, toimintahäiriössä tai liian pitkä. .
Kaikki merkkivalot palavat.	Ruohonleikkuri ei ole palannut latausasemalle 4 tunnin kuluessa sieltä poistumisesta laskettuna. Kun ruohonleikkuri havaitaan taas latausasemassa, kaikki hälytykset sammuvat. Voit sammuttaa hälytykset painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta.
Kaikki merkkivalot vilkkuvat ja hälytysmerkki kuuluu 10 sekunnin ajan.	Varkaudenestohälytys on lauennut ja ruohonleikkuri on poistettu latausasemasta suunnitellun leikkuuohjelman ulkopuolella. Voit sammuttaa hälytykset painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta.

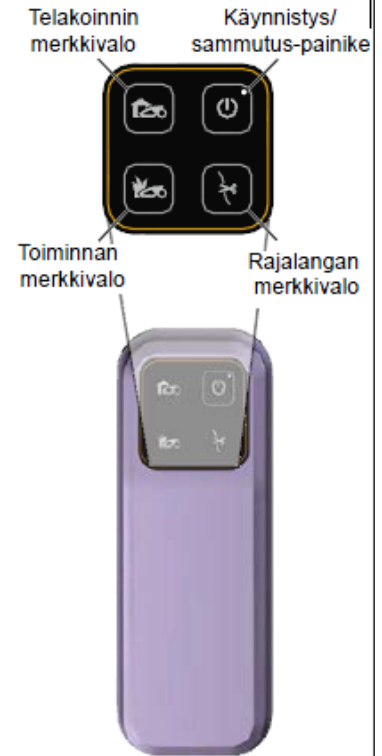

5.2 Äänimerkkien kytkeminen Päälle ja Pois.

- Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta 10 sekunnin ajan.
 - Lyhyt äänimerkki ilmoittaa, että toiminto on Päällä.
 - Lyhyt vilkahdus kertoo, että järjestelmä sammutetaan.

5.3 Automaattisen toiminnan poistaminen käytöstä:

Tällä asetuksella kytketään Robomow'n automaattinen toiminta pois päältä, jolloin oletusasetukset palautetaan.

Automaattisen toiminnan kytkeminen pois ei estä ruohonleikkurin manuaalista käyttöä.

- Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta 2 sekunnin ajan. Näyttöön tulee ilmoitus "Leikkaus pois päältä".
 - ◆ Jos Robomow on parhaillaan leikkaamassa nurmikkoa:
 - Robomow suorittaa käynnissä olevan leikkuujakson loppuun.
 - Palattuaan latausasemalle Robomow ei jatka seuraavaan leikkausjaksoon.
- Automaattisen toiminnan ottaminen käyttöön:
 - ◆ Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta 2 sekunnin ajan.

