


Löysä ohjaustanko SEGWAY KickScooter ES1 ES2 ES4

1. Tarkista, että kumiliittimet on painettu kunnolla paikoilleen. (1 ja 2)
2. Jos liittimet ovat löysällä tai eivät ole paikoillaan kuvan osoittamalla tavalla, löysää ruuveja nro. 3 ja 4 ja paina kumiliittimet paikoilleen. Sen jälkeen ruuvit kiristetään uudelleen.
3. Jos kumiliittimissä on kulumia tai ne ovat kuluneet kokonaan loppuun, voit tilata uudet liittimet jälleenmyyjältä. Huomioi, että kumiliittimet ovat kulutusosia.

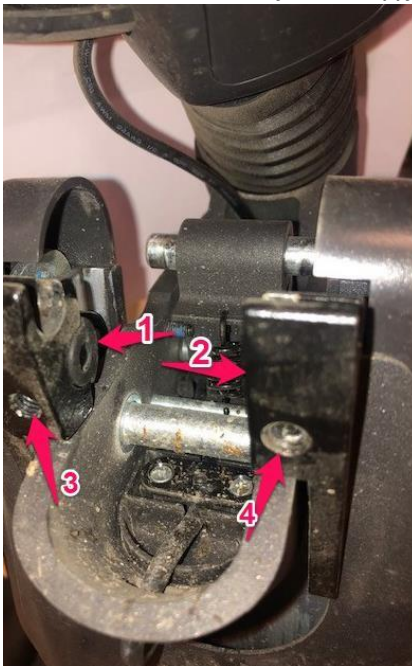

4. Tarkista, että nämä neljä ruuvia on kiristetty. (katso kuvat alla)
5. Ruuvien kiinnitys voidaan lukita Loctite-ruuvilukitteella.



Ystävällisin terveisin

Witt-huolto