


1. Kontrollere at gummi beslag er trykket helt på plads. (1 og 2)
2. Hvis de sidder løs eller ikke sidder som vist på billede, skal skrue 3 og 4 løsnes og gummi beslag trykkes på plads, og derefter kan skruer spændes igen.
3. Hvis gummi beslag er slidt eller helt væk, kan nye bestilles hos forhandler, det er en sliddel.

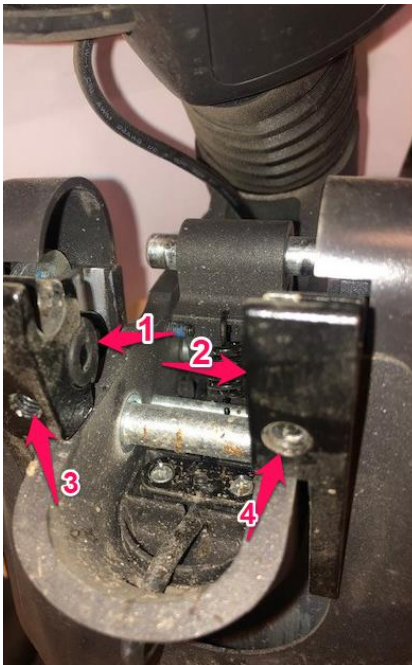

4. Kontrollere om de 4 skrue er efterspændt, se billeder nedenfor.
5. Skrue kan med fordel fastgøres med Loctite (skruesikring)



Venlig hilsen

Witt Service afdeling